



DS6878

クイックスタートガイド


http://www.zebra.com/ds6878

詳細は、『Product Reference Guide』を参照してください。


作業領域に揭示してください

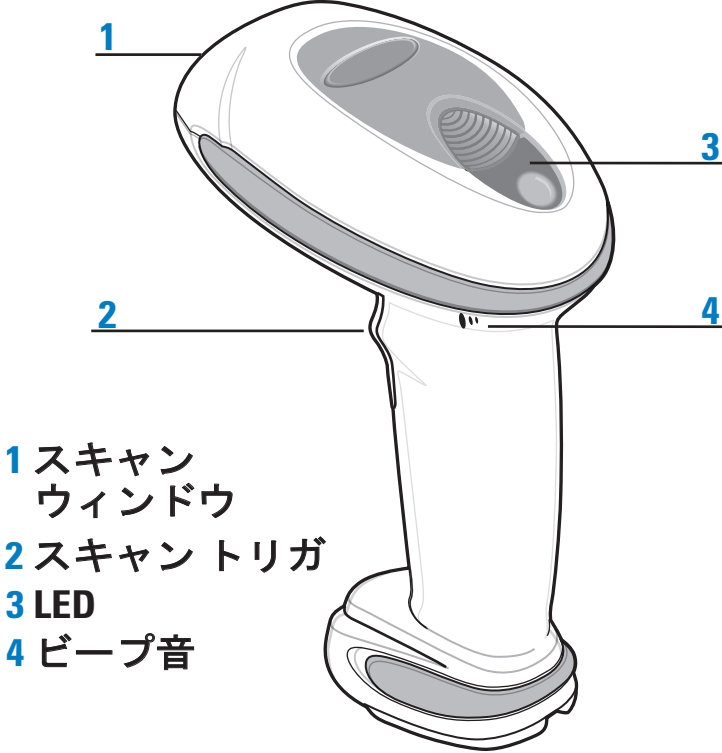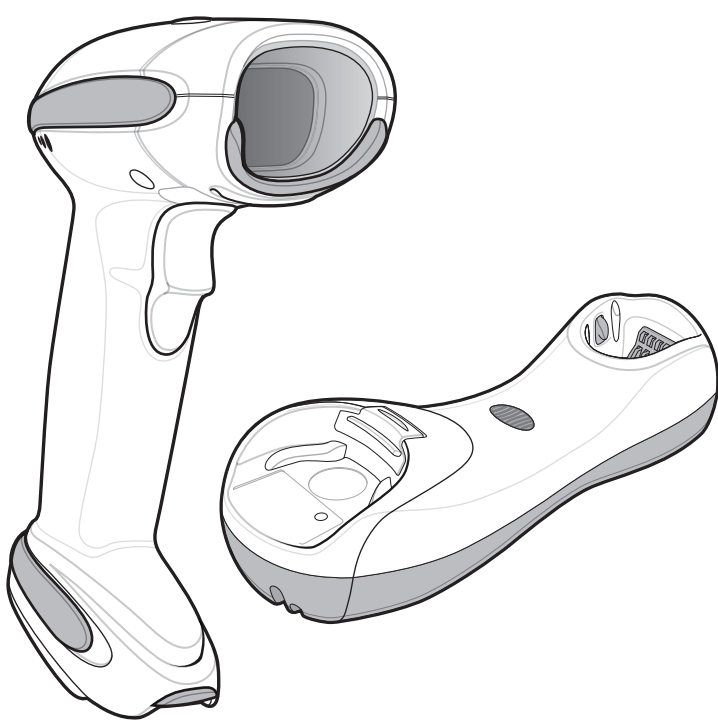


クレードルの挿入

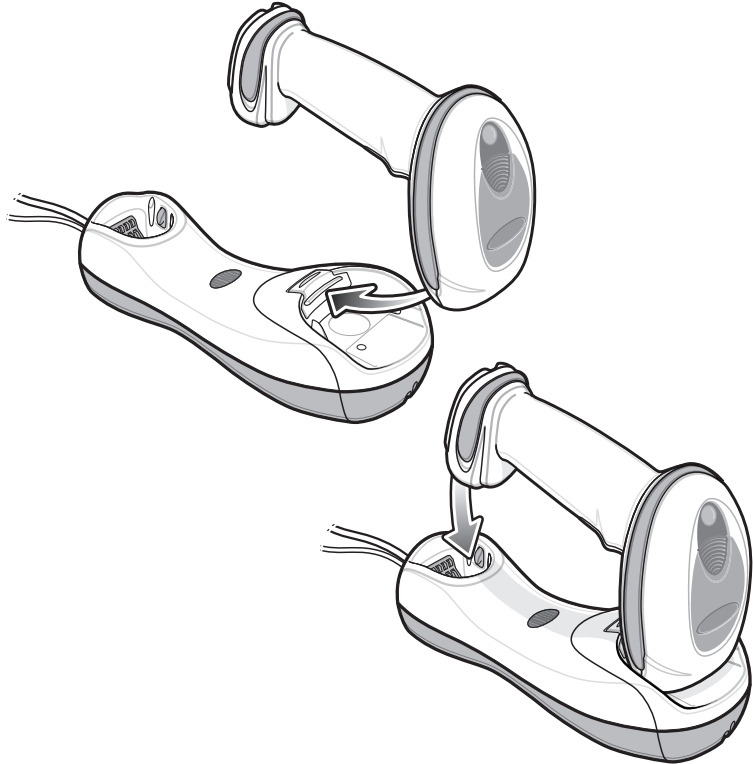

手順 1 - バッテリーの挿入

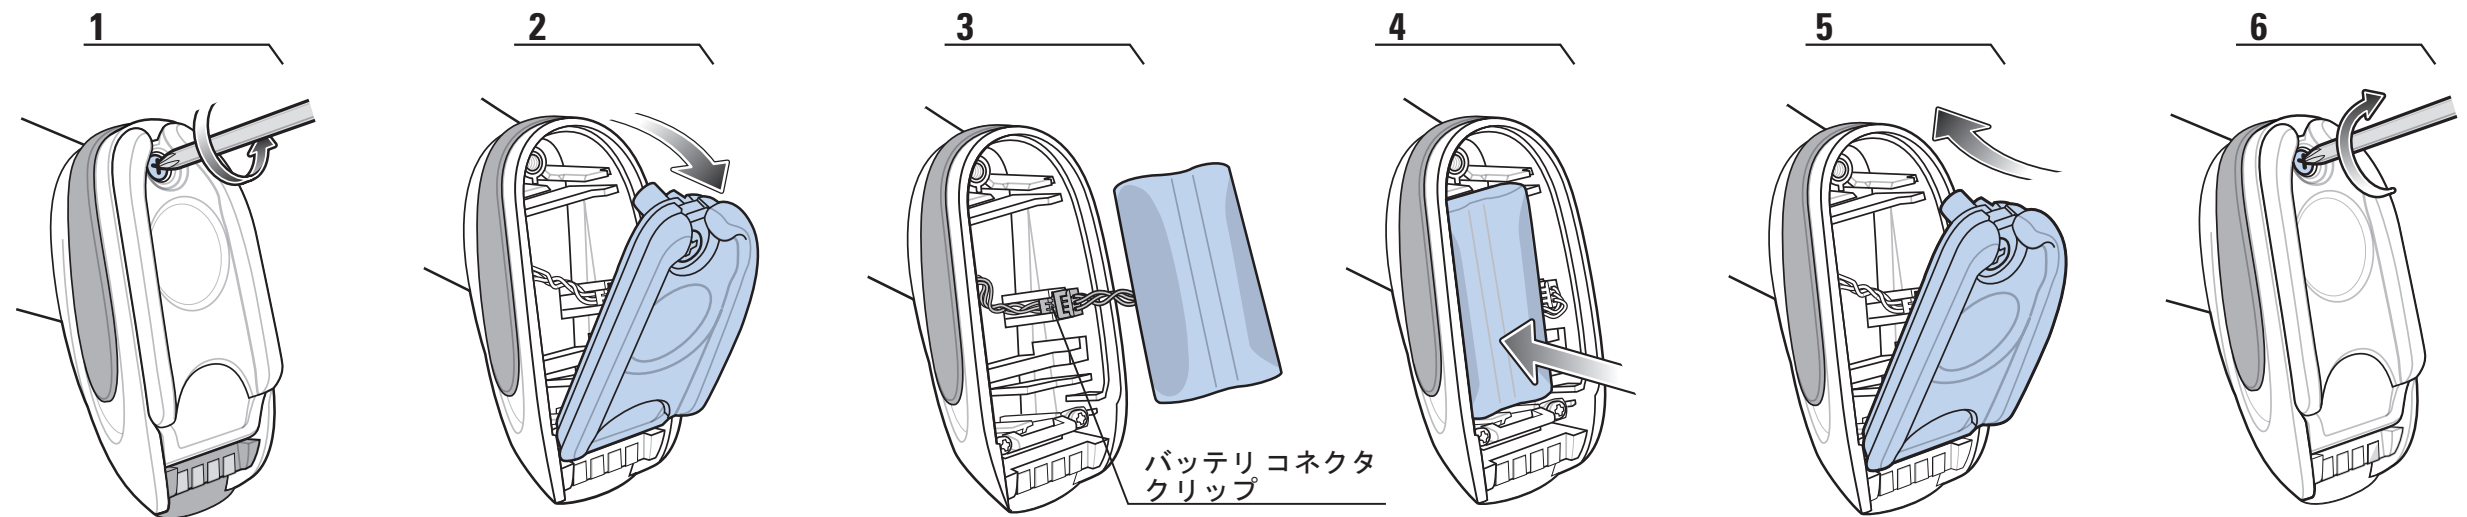


手順 2 - クレードルのケーブル接続

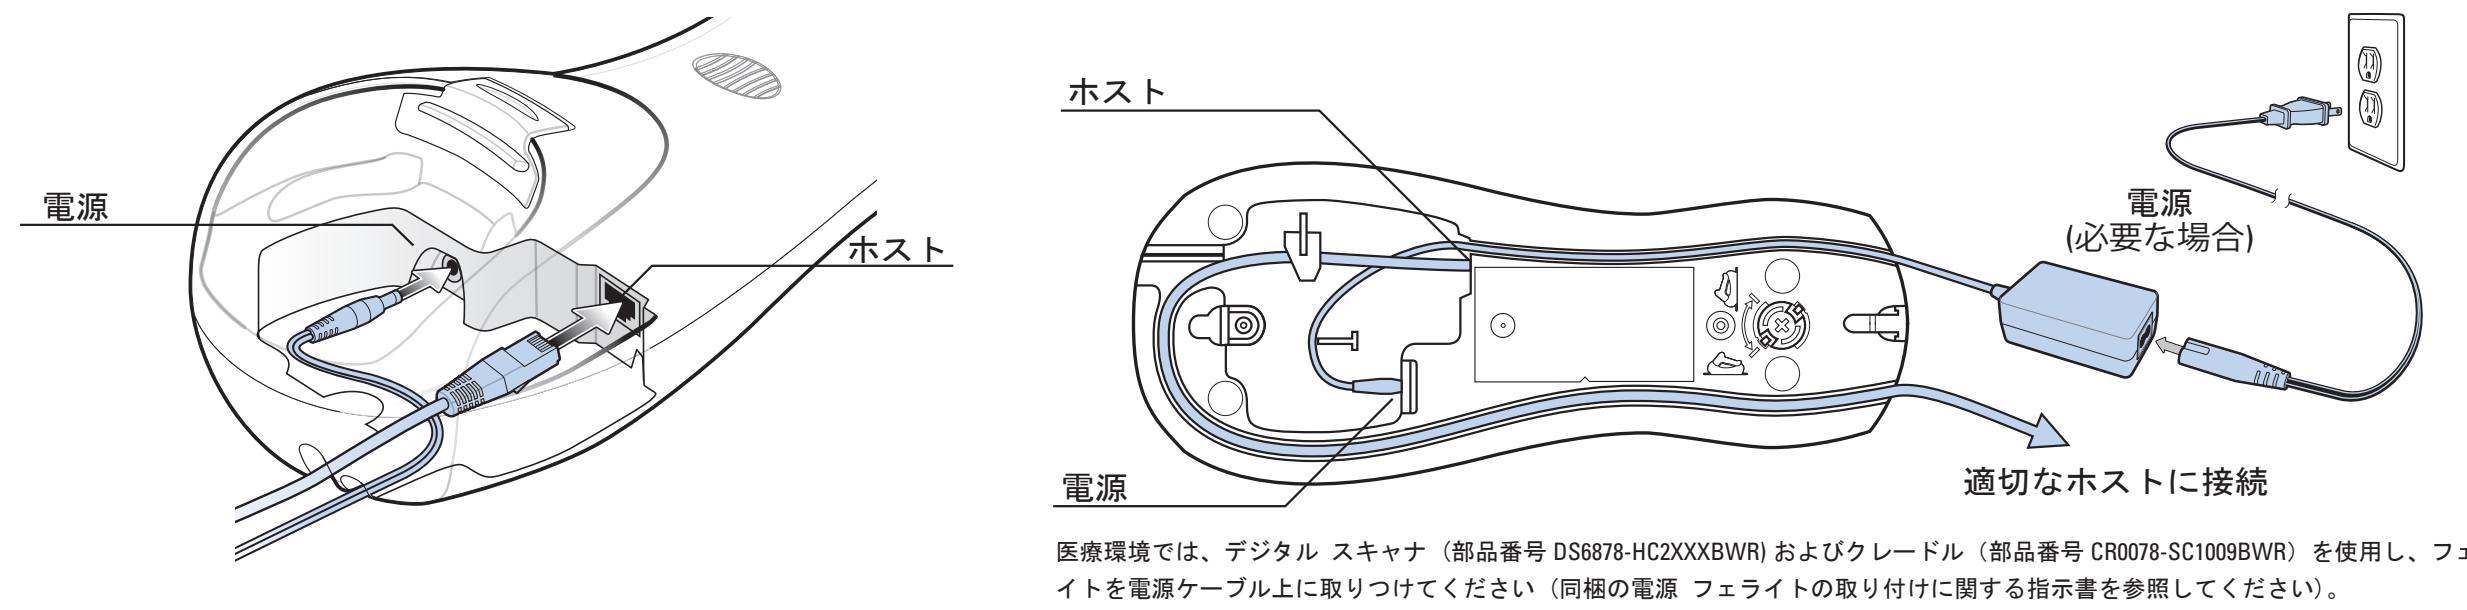


手順 3 - ホスト インタフェースへの接続

注意: 必要なケーブルは設定によって異なります。


RS-232

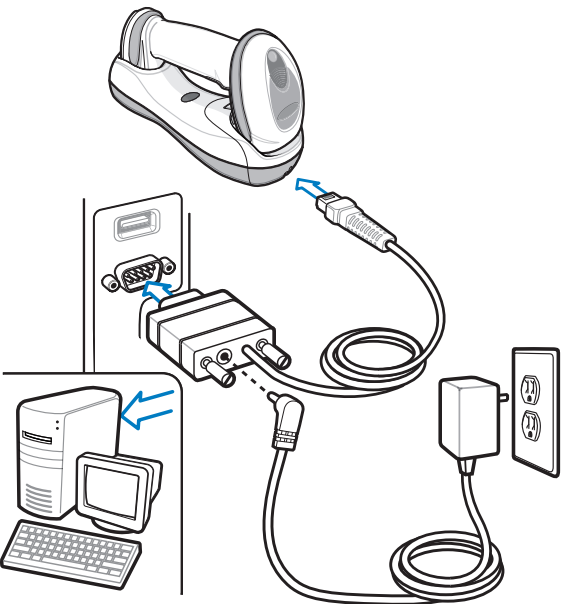


USB

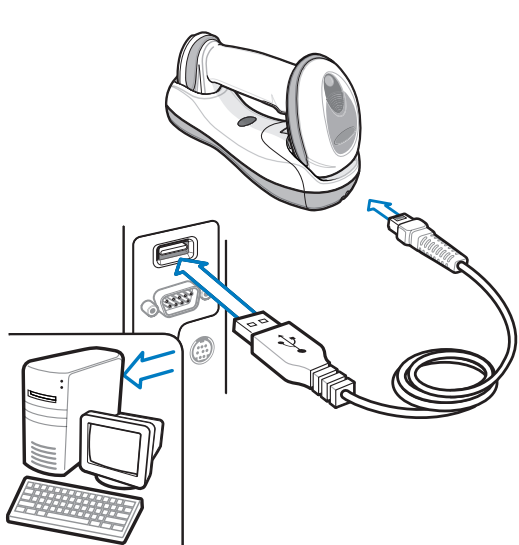

キーボード ウェッジ

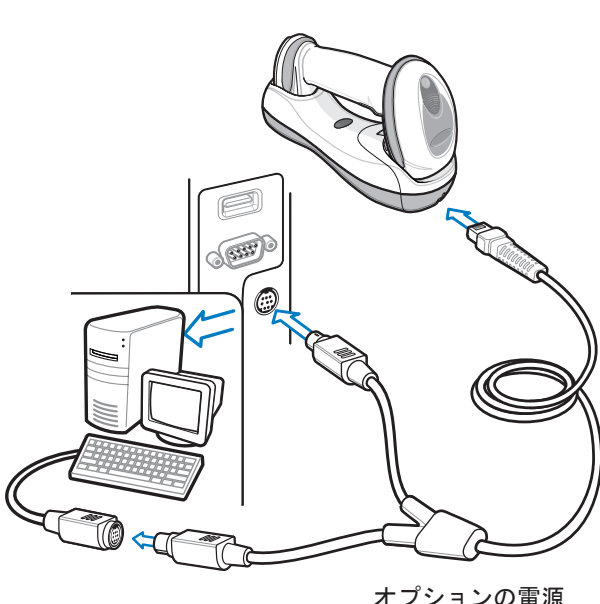

IBM 46XX

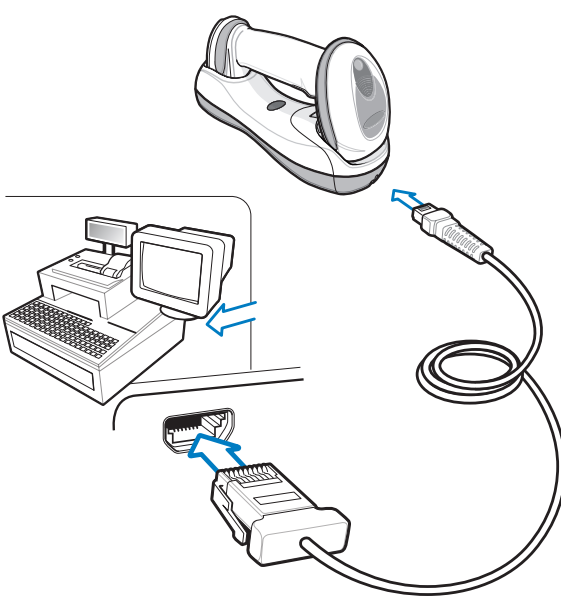

手順 4 - インタフェースのセットアップ (ホスト バーコードのスキャン)

RS-232 スキャン対象



標準 RS-232



ICL RS-232



NIXDORF RS-232 MODE A



NIXDORF RS-232 MODE B



FUJITSU RS-232



OPOS/JPOS

USB スキャン対象



HID キーボード エミュレーション



IBM ハンドヘルド USB



SNAPi WITH IMAGING
(ハンズフリー ベースと組み合わせた場合のみ使用可)



SNAPi WITHOUT IMAGING
(ハンズフリー ベースと組み合わせた場合のみ使用可)

キーボード ウェッジ 次のバーコードをスキャンします



IBM PC/AT および IBM PC 互換機

IBM 46XX スキャン対象



PORT 5B



PORT 9B




PORT 17

123SCAN²

123Scan² は、バーコードや USB ケーブルを利用して、迅速かつ簡単にカスタム セットアップ可能な、使いやすい PC ベースのソフトウェア ツールです。

詳細については、http://www.zebra.com/123Scan2 をご覧ください。

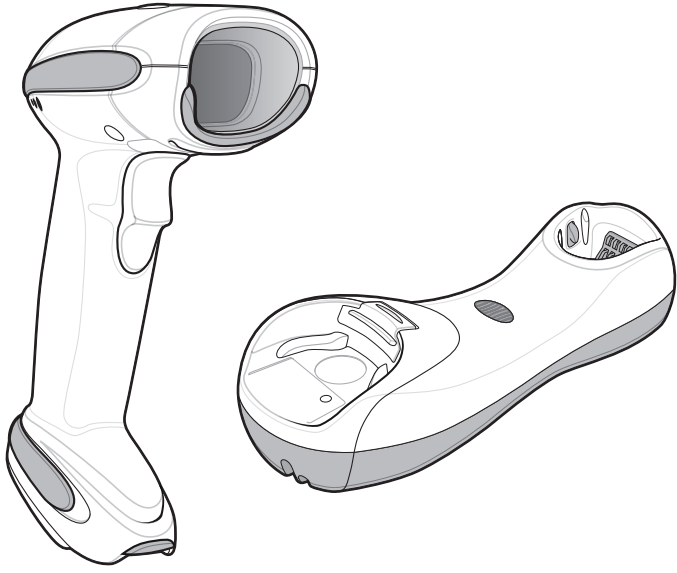

スキャンの有効範囲



012345



012345

ビーブ音の定義

LED インジケータ

標準的な用途				ハンドヘルドスキャン		
低音-中音-高音	中音の短いビーブ音	4 回の長い低音	短いビーブ音 4 回	消灯	緑色	赤色
電源投入。	バーコードが読み取られました。	データ転送エラーが検出されました。このデータは無視されます。	バッテリーの充電量低下。	スキャナに給電されていないか、または電源が投入され、スキャン待機状態です。	バーコードが正常に読み取られました。	データ転送エラー。
パラメータ メニューのスキャン				ハンズフリー(プレゼンテーション)スキャン		
高音-低音-高音-低音 ビープ音	高音-低音 ビープ音	低音-高音 ビープ音		消灯	緑色	一瞬消灯
パラメータ設定が正常に行われました。	正しいプログラミングシーケンスが実行されました。	プログラミングシーケンスが正しくないか、[キャンセル]バーコードがスキャンされました。		スキャナに電源が供給されていません。	スキャン可能な状態です。	バーコードが正常に読み取られました。
無線動作時				充電		
高音-低音-高音-低音 ビープ音	高音-低音 ビープ音	低音-高音 ビープ音		消灯	緑色にゆっくりと連続して点滅	緑色に速く連続して点滅
ペアリングバーコードをスキャンしました。	Bluetooth 接続を解除しました。	Bluetooth 接続を確立しました。		スキャナに電源が供給されていません。	バッテリー温度に関して重大ではない問題が発生しました。	スキャナが充電中です。
						緑色に点灯
						スキャナの充電が完了しました。
						お問い合わせ先

トラブルシューティング

スキャナが動作していません。

スキャナに電源が供給されていません。

システムの電源を確認してください。バッテリーが放電している可能性があります。クレードルにセットして充電してください。バッテリーカバーが閉まっていることを確認してください。バッテリーのエンドキャップがきちんとはまっているかを確認してください。

スキャナが無効になっています

正しいインタフェース ケーブルが使用されているかを確認してください。

スキャナでバーコードを読み取れません。

スキャナでバーコードタイプがプログラムされていません。

スキャンしようとしているバーコードのタイプを読み取るようプログラムされているかを確認してください。

バーコードが読み取られていますが、ホストにデータが転送されていません。

スキャナで正しいホストインタフェースがプログラムされていません。

適切なホストパラメータのバーコードをスキャンしてください。

スキャナがホスト接続インタフェースにペアリングされていません。

スキャナをクレードルとペアリングしてください。

インタフェースケーブルの接続が緩んでいます。

すべてのケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。

クレードルがホストへの接続を切断了。

次に示す順番で操作を行ってください。電源を取り外します。ホストケーブルを取り外します。3秒間待機します。ホストケーブルを接続しなおします。電源を再接続します。ペアリングを設定しなおします。

LED がバッテリー残量が少なくなった状態で起動したことを示しています。

バッテリー残量が少なくなった状態で起動しました。

LED が赤色から、スキャナが充電中であることを示す緑色に変わるまで待ちます。

LED がバッテリー温度の問題を示しています。

バッテリーの温度が、通常の動作温度以上または以下になっています。

スキャナの使用を中止してください。スキャナを通常の動作温度範囲内の場所へ移動します。詳細については、『Product Reference Guide』を参照してください。

スキャンされたデータがホスト上で正しく表示されていません。

スキャナで正しいホストインタフェースがプログラムされていません。


適切なホストパラメータのバーコードをスキャンしてください。

人間工学に基づく推奨事項

最適な肘の位置



手首を極端に曲げないでください

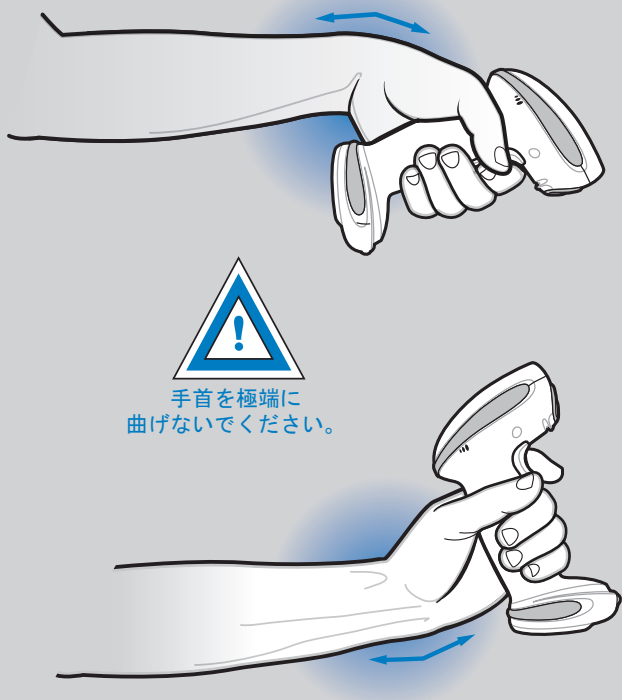

腰や手首を曲げて作業しないでください



無線通信のホストタイプ

接続先のリモート機器に合わせて、次のバーコードをスキャンしてください。STB4278 クレードルに接続する場合は、クレードルのホストをスキャンします。詳細については、『Product Reference Guide』を参照してください。

				
クレードルのホスト	シリアルポートプロファイル (SLAVE)	HID プロファイル (SLAVE)	シリアルポートプロファイル (MASTER)	ペアリングの解除/切断

TAB キーの挿入

データをスキャンする度に TAB キーを挿入する場合は、上の 3 つの Enter キーバーコードを数字の順にスキャンしてください。次に、下の 5 つのバーコードを数字の順にスキャンしてください。

1	2	3	4	5
				
SCAN SUFFIX	7	0	0	9

ENTER キーの挿入 (キャリッジリターン/ラインフィード)

データをスキャンする度に Enter キーを挿入する場合は、この 3 つのバーコードを数字の順にスキャンしてください。

1	2	3
		
スキャンオプション	<DATA><SUFFIX 1>	ENTER

デフォルト設定

工場出荷時の設定に戻す



デフォルト設定

長期間保管/輸送時のバッテリーオフ



バッテリーオフ