

TB162 バーコード読み取り、バンパー取り外しについて


電源ボタンは本体上部右側です。数秒間長押しで電源 ON になります。



バーコードリーダ用ボタン

本体背面の左上(ボタンを押す手は右手)にファンクションキーを搭載しています。

読み込んだデータは HID キーボードデータとして本来に渡されます。

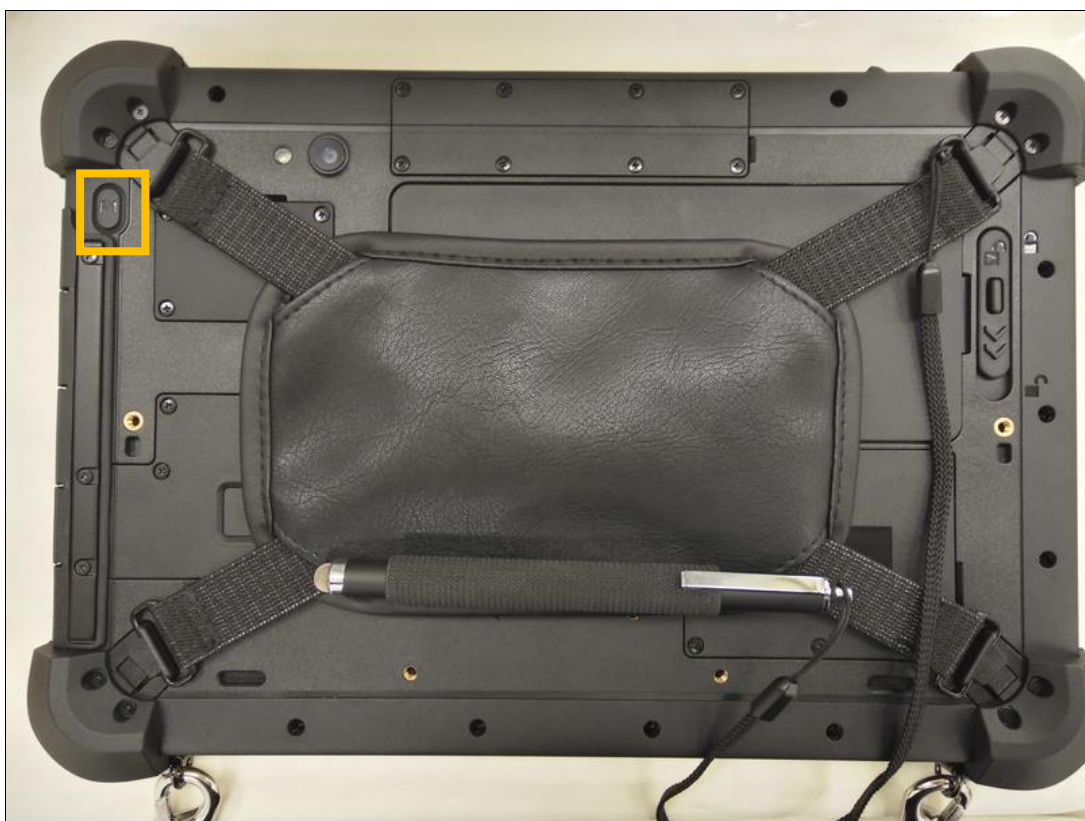



二次元バーコードエンジン



右上背面にバーコード用トリガボタンを配置



バーコード読み取り例

バンパーの取り外しについて

本体四隅のバンパーはドライバーで簡単に取り外せます。バンパーを外した状態でも使用可能です。

