

- HT730 Android ハンドヘルドターミナル -
38 キー



クイックスタートガイド

608899G V1.1

パッケージ

以下の内容物がHT730梱包箱に入っていることを確認してください。足りないものや破損しているものがある場合は、ユニテックの担当者にお問い合わせください。

パッケージの内容

- HT730 ターミナル、バンパー付き
- バッテリー
- ハンドストラップ
- クイックスタートガイド
- 保証書、ユーザ登録カード


オプションアクセサリ

- USB タイプ C ケーブル
- ターミナル電源アダプター
- ガラススクリーンプロテクター
- 1スロット充電クレードル、アダプタ付き
- 1スロットEthernet・充電クレードル、アダプタ付き
- 1スロットUSB・充電クレードル、アダプタ付き

外観



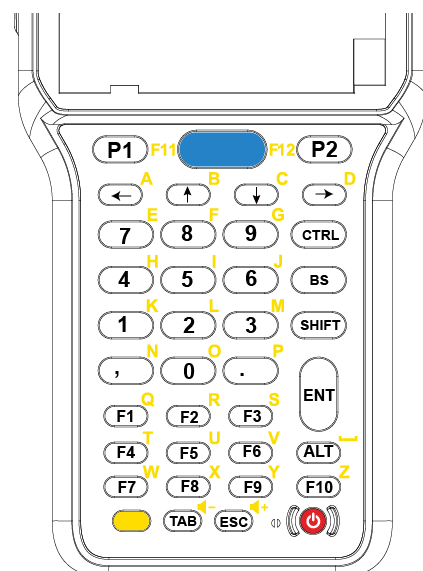

キーパッド



①	スキャナウインドー	⑥	受話器
②	13m カメラ & LED フラッシュライト	⑦	ポゴピン
③	LED インジケーター	⑧	USB タイプ C ポート
④	スキャナトリガキー	⑨	バッテリーリリースラッチ
⑤	キーパッド	⑩	バッテリーカバー



バッテリーとバッテリーカバーの取り付け

1. バッテリーパックをスライドさせて配置し、バッテリー接点がバッテリーコンパートメントの接点と揃っている確認します。バッテリーリリースラッチがロック解除位置にあることを確認してください。 
2. バッテリーカバーを下から上に45度 (45°) まで挿入します。バッテリーカバーを押し下げて所定の位置に固定してから、バッテリーリリースラッチをスライドさせてロック位置にします。 

バッテリーカバーとバッテリーの取り外し

1. バッテリーリリースラッチがロック解除位置にあることを確認します。
2. 2つのくぼみからバッテリーカバーをつかみ、ゆっくりと上に持ち上げてバッテリーカバーを取り外します。



3. バッテリーコンパートメントのプルタブを引いてバッテリーを取り外します。カバーを閉じるときは、プルタブがバッテリーコンパートメントの内側にあることを確認してください。



LED ステータスのチェック

LED	説明
赤色	<ul style="list-style-type: none"> ■ バッテリー充電中 ■ 点滅: バッテリー電圧低下(15% 未満) ■ 点滅は、バッテリー充電器が接続されているときにバッテリーが取り付けられていないか、正しく取り付けられていないことも示します。
緑色	<ul style="list-style-type: none"> ■ バッテリー充電完了 ■ バーコード読み取り完了
青色	メッセージ
バッテリーを外すとLED (赤と緑) は表示されません。	

バッテリーの充電

U初めて端末を使用する場合は、約24時間充電する必要があります。通常の使用では、USBタイプ-Cケーブルで端末を充電することができます。タイプCのUSBケーブルをHT730のUSBポートに接続し、USBケーブルのもう一方の端をAC電源アダプターに接続します。次に、コンセントに差し込みます。ユニテックUSB タイプCケーブルとAC電源アダプターを使用して端末を充電することを強くお勧めします。

Micro SD/ Nano SIM カードの挿入



SIM 1 & 2 カードスロット

SIMカードホルダーを押し下げてロックを解除し、カードホルダーを持ち上げてSIMカードを挿入。カードホルダーを閉じ、上にスライドさせてロックします。正しくインストールされていることを確認して下さい。



MicroSD カードスロット

MicroSDカードホルダーを押し上げてロックを解除し、カードホルダーを持ち上げてMicroSDカードを挿入。カードホルダーを閉じ、下にスライドさせてロック位置にします。正しくインストールされていることを確認して下さい。



警告! バッテリーの取扱いを誤ると、火災や火傷の危険があります。バッテリーパックを分解したり、押しつぶしたり、穴を開けたり、外部接点を短くしたり、火や水に廃棄したりしないでください。バッテリーを開けたり、修理したりしないでください。お住まいの地域のリサイクルガイドに従って、使用済みバッテリーを廃棄してください。

注意! ユニテックが正しく動作することを保証するために、すべてのコネクタを確認してください。ほこり、グリース、泥、水などの内部にある物質を除去してください。これを怠ると、ユニットが通信できなくなったり、短絡したり、過熱したりする可能性があります。コネクタが破損している場合は、短絡の原因とならないように、ユニットを使用する前にコネクタが完全に修理されていることを確認してください。