

## Extreme Networks WiNG Manager 更新のご案内 version1.0.11

### ★Extreme WiNG Manager について

Adobe Flash 期限切れに伴い、アクセスポイントを設定する場合、既存のブラウザ環境では 2021 年 1 月 12 日以降設定できなくなっています。また、これまでご案内して参りました専用ブラウザ WiNG Manager Version1.0.0~1.0.10 において延長期限切れによる利用ができなくなる問題が発生しております。つきましては最新 Version 1.0.11 を下記よりダウンロードおよびセットアップして下さい。なお 1.0.11 の有効期限は **2027 年 3 月 17 日**までとなっております。

[https://www.msbrain.net/aim\\_download/ExtremeNetworks/WiNG\\_Manager\\_v1.0.11\\_Windows.zip](https://www.msbrain.net/aim_download/ExtremeNetworks/WiNG_Manager_v1.0.11_Windows.zip)

**※旧バージョンをご利用中の場合、必ずアンインストールしてから最新版をインストールしてください。**

**※Windows10 以降で動作します。一部の Windows Server OS でも動作します。※Windows8 以前には対応していません。**

**※リリースノート** [https://www.msbrain.net/aim\\_download/ExtremeNetworks/WiNG\\_Manager\\_1.0.11\\_Release\\_Notes.pdf](https://www.msbrain.net/aim_download/ExtremeNetworks/WiNG_Manager_1.0.11_Release_Notes.pdf)

**使用方法：Extreme WiNG Manager を起動する。**

アドレス：<https://xxx.xxx.xxx.xxx/> を入力して、**CONNECT** ボタンを押します。

注：**CONNECT** ボタンを押さずに Enter キーを押下するとアドレスが消えて再入力が必要になります。


注：169.254.□.□は AP の初期 IP アドレスです。（モデルによっては本体ラベルに記載されています）

注：**“http”ではアクセスできません。※http を許可している場合を除く**

注：対応 OS は **Windows10 のみ**となっております。

注：設定する AP と PC は必ず同じセグメントに設定して PING が通ることを確認してからアクセスして下さい。

例：169.254.188.219 の機器へ接続する場合

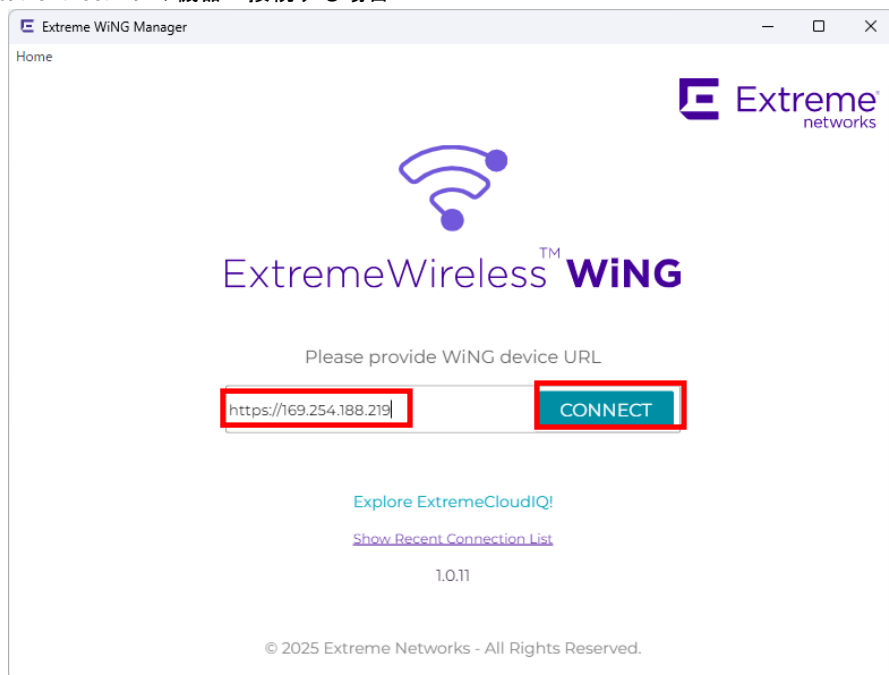

**★非公式ですが Nitro ブラウザ、FlashBrowser でも動作を確認しております。タブ分けも可能。期限なし（未確認）。**

Nitro ブラウザ (Windows7, 8 対応)

[https://www.msbrain.net/aim\\_download/ExtremeNetworks/mxnitro1.0.1.3000\\_cc8a6485653fa5a52ba6d0896d0a2afc.exe](https://www.msbrain.net/aim_download/ExtremeNetworks/mxnitro1.0.1.3000_cc8a6485653fa5a52ba6d0896d0a2afc.exe)

FlashBrowser

<https://github.com/radubirsan/FlashBrowser/releases>

2025.2.21 更新