



LS/DS3408

クイック スタート ガイド

<http://www.zebra.com/ls3408>
<http://www.zebra.com/ds3408>

詳細は、『Product Reference Guide』を参照してください。


作業領域に指示してください。

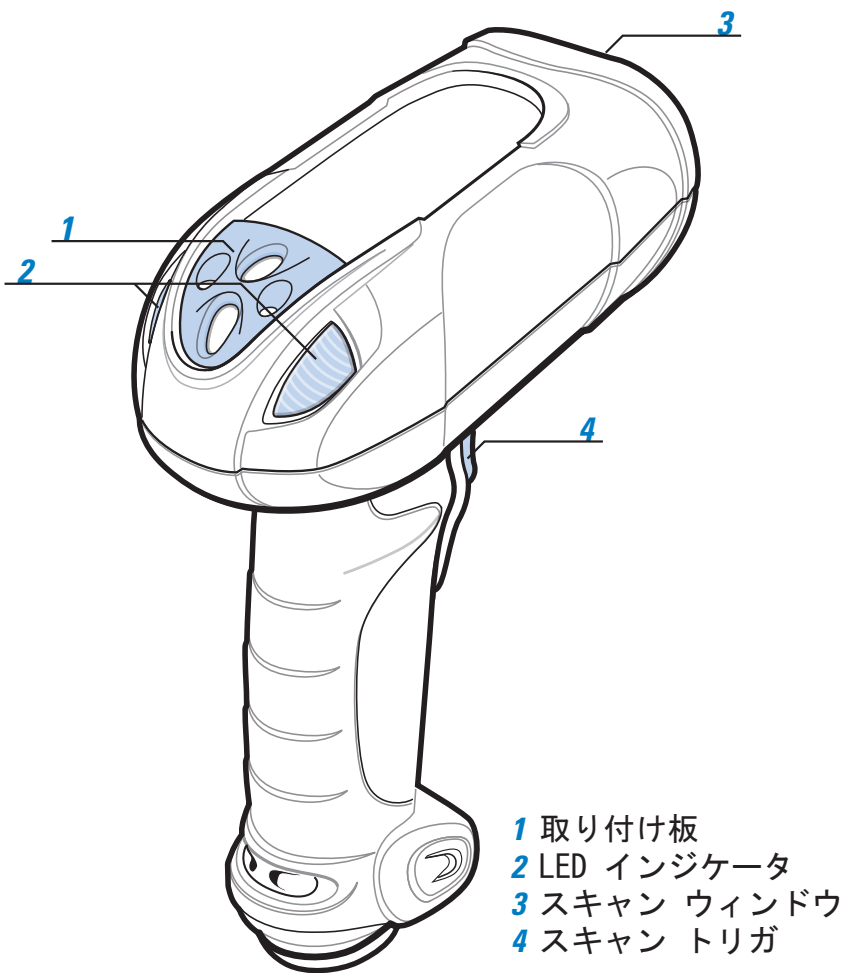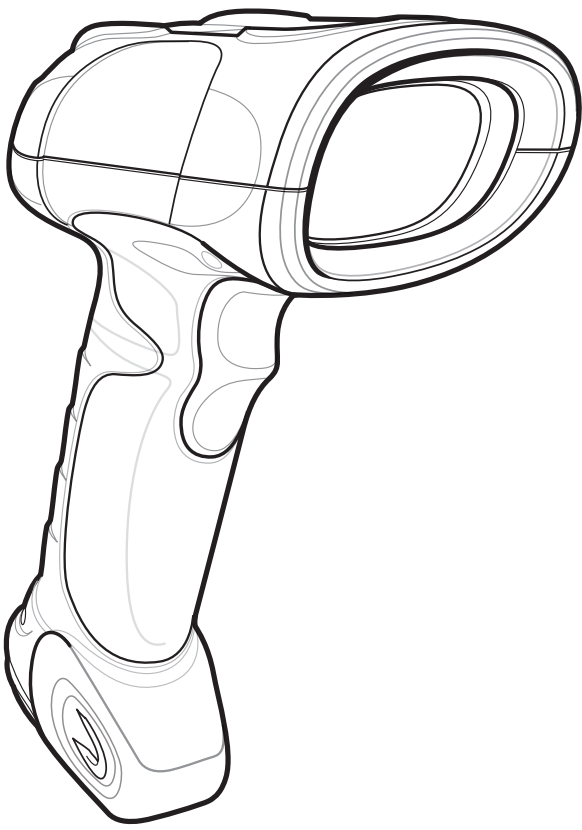


- 1 取り付け板
- 2 LED インジケータ
- 3 スキャン ウィンドウ
- 4 スキャン トリガ

各種形式

レーザスキャナ
(ER, FZ)

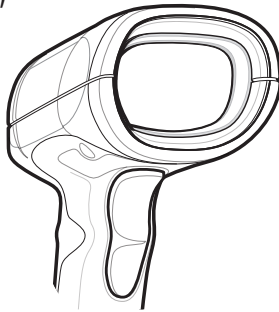


デジタルスキャナ
(DS)

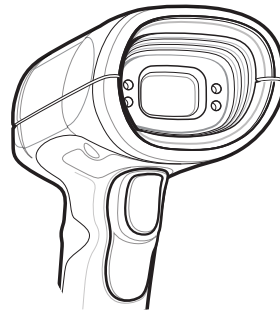


付属品





インテリスタンド

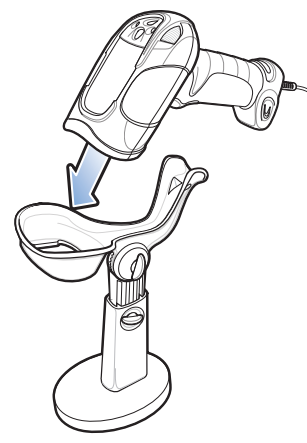

フォークリフト用ホルダー

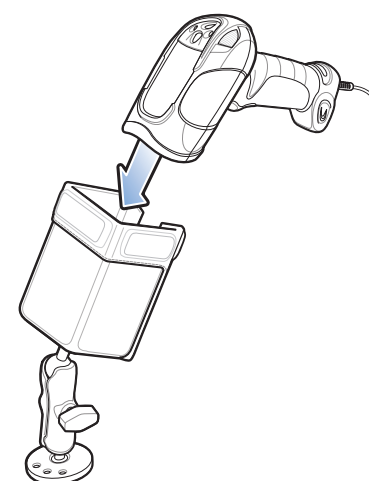


コードの取り付け

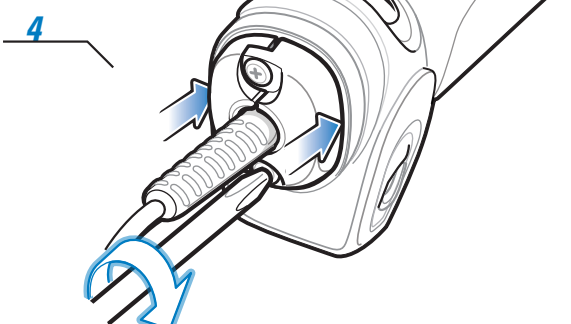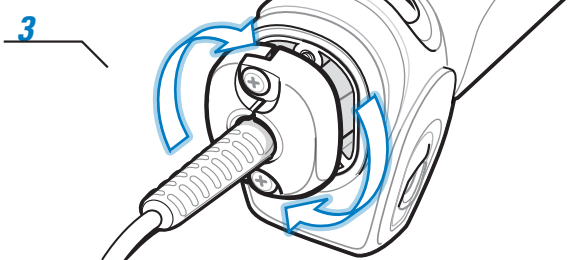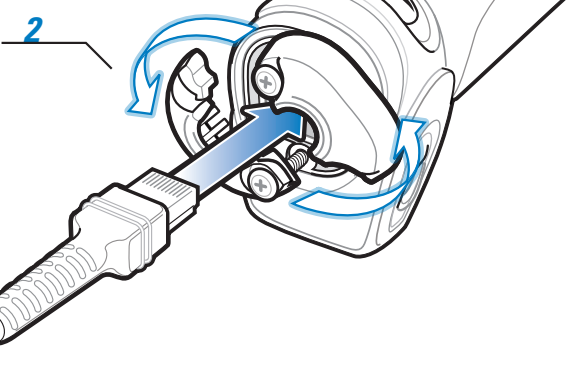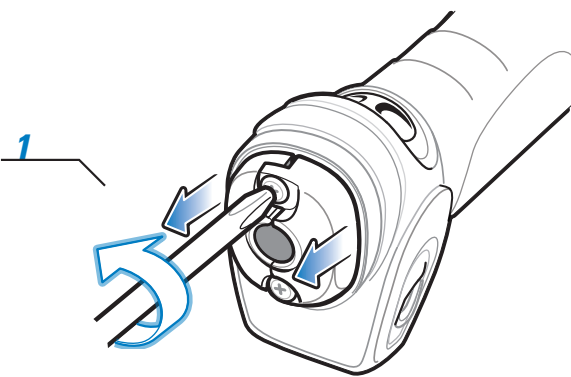


ホスト インタフェース

注意: 必要なケーブルは設定によって異なります。


RS-232

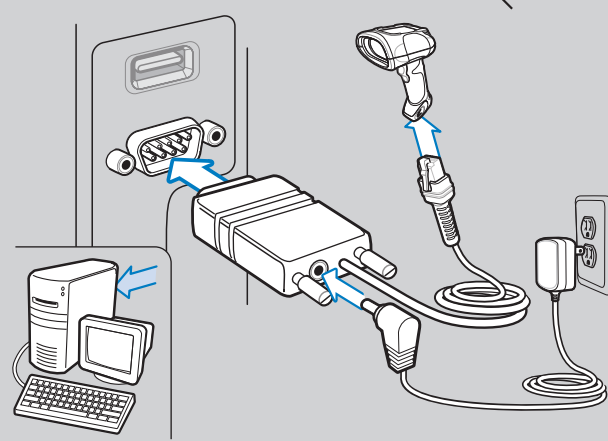


USB

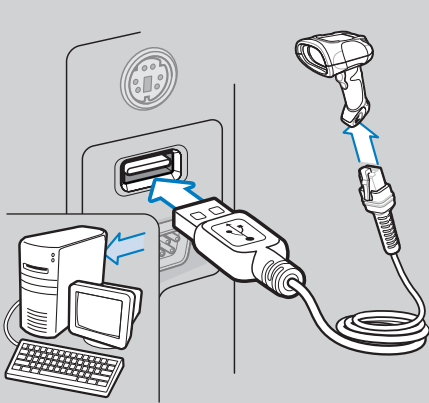


キーボード ウェッジ

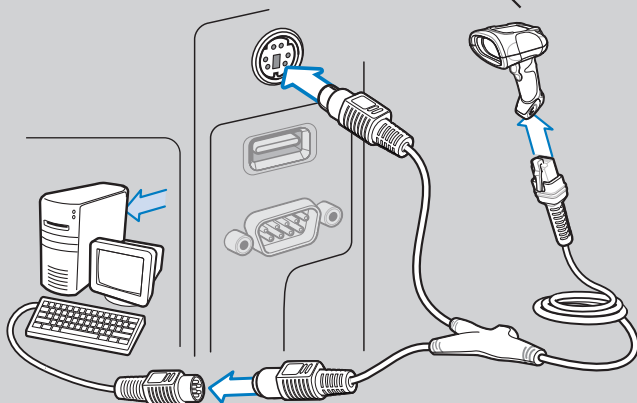


スキャナのエミュレーション

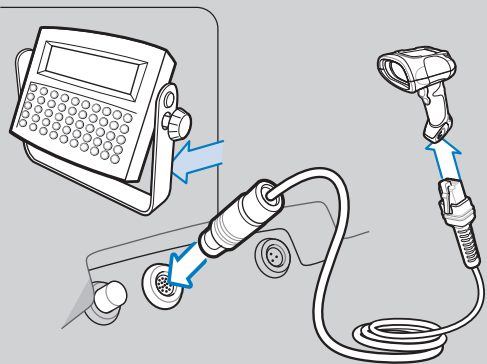

ワンド エミュレーション

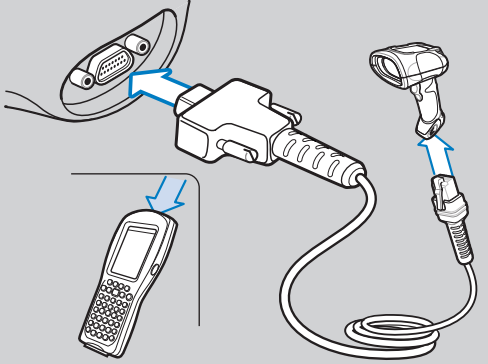

IBM 46XX

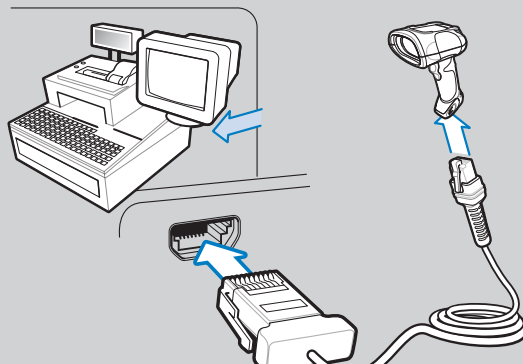

トラブルシューティング

スキャナが動作していません。

インタフェース/電源の接続が緩んでいます。

ケーブルの接続が緩んでいないか確認してください。

適切でないインタフェース ケーブルが使用されています。

正しいインタフェース ケーブルが使用されているかを確認してください。

スキャナに電源が供給されていません。

システムの電源を確認してください。電源が必要な場合は、電源が接続されているか確認してください。

スキャナでバーコードを読み取れません。

スキャナとバーコードとの距離が適切ではありません。

スキャナをバーコードに近付けるか、または離してください。

バーコードが読み取れません。

バーコードに汚れがないか確認してください。同じバーコードタイプでスキャンテストを行ってください。

スキャナでバーコードタイプがプログラムされていません。

スキャンしようとしているバーコードのタイプを読み取るようプログラムされているかを確認してください。

バーコードは読み取られていますが、ホストにデータが転送されていません。

スキャナで正しいホスト インタフェースがプログラムされていません。

スキャナのホスト パラメータまたは編集オプションを確認してください。

インタフェース ケーブルの接続が緩んでいます。

ケーブルの接続が緩んでいないか確認してください。

スキャンされたデータがホスト上で正しく表示されていません。

スキャナで正しいホスト インタフェースがプログラムされていません。

スキャナのホスト パラメータまたは編集オプションを確認してください。

LS/DS3408 バーコードのプログラム

デフォルト設定



デフォルト設定

IBM 46XX ホストタイプ



PORT 5B

ワンド エミュレーションのホスト タイプ



SYMBOL WAND

USB ホスト タイプ



HID キーボード エミュレーション



PORT 9B

キーボード ウェッジのホスト タイプ



IBM PC/AT および IBM PC 互換機



CODE 39 への切り替えを有効にする



CODE 39 への切り替えを無効にする



IBM ハンドヘルド USB

レベル

自動照準トリガモードがデフォルトです (デジタルスキャナが動きを感知すると、赤色のレーザ照準パターンがオンになります)。2秒間何も操作をしないと、赤色のレーザ照準パターンが自動的にオフになります。デフォルトでオフにするには、次のレベルをスキャンして赤色のレーザ照準パターンをアクティブにし、トリガを引いてデコード処理を行います。デコード処理は、バーコードが読み取られるか、トリガをリリースするか、デコードセッションタイムアウトになるまで続きます。



レベル (00h)

RS-232 ホスト タイプ



標準 RS-232



NIXDORF RS-232 MODE B

Enter キー (キャリッジ リターン/ラインフィード)



スキャン オプション



ICL RS-232



FUJITSU RS-232



<DATA><SUFFIX>



NIXDORF RS-232 MODE A



OPOS/JPOS



入力

