

## LED ステータス




電源オン時は LED が点灯します。

## PC とクレードルの接続

ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターを使用して PC とクレードルを接続するには USB ケーブルを使用します。

1. USB ケーブルをクレードルの USB ポートに差し込みます(1)。
2. USB ケーブルを PC の USB ポートに差し込みます(2)。
3. HT680/HT682 に付属の AC アダプタをコンセントに接続します(3)。

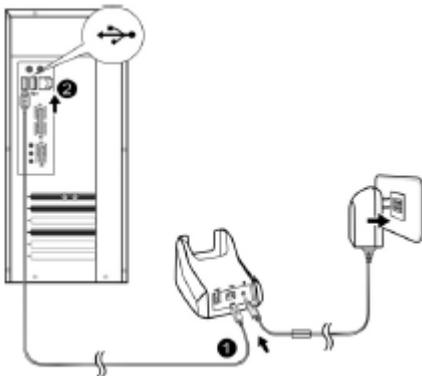

## USB ホストポート

コンピュータを介さずに通常の USB キーボードを HT680/HT682 に接続することができます。



## 電源


デスクトップクレードルは、5V/3A AC-DC 電源アダプタを使用します。

HT680/HT682 を初めて使用するときは、16 時間以上充電する必要があります。

その後、HT680/HT682 は、4 時間でほぼ完全充電することができます。

## クレードルを使用してバッテリーを充電する

1. AC アダプタのケーブルをクレードルの電源ジャックに差し込み、AC アダプタをコンセントに差し込みます。

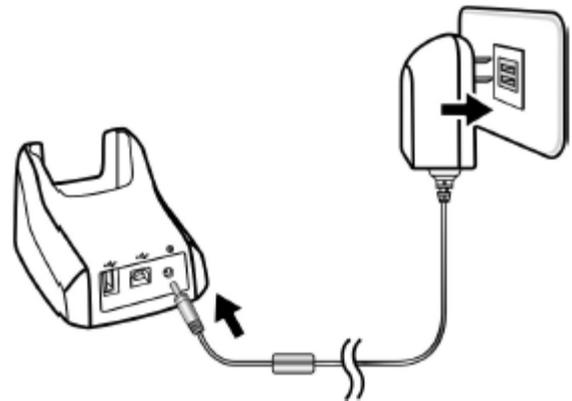

2. クリックするまでターミナルをデスクトップクレードルにスライドします。
3. ターミナルの底部の端がデスクトップクレードルと揃ったときに接続は確実に成り、そしてターミナルの LED インジケータが赤く点灯します。