


# CR0078-SC1009BWR

## フェライトの取り付け

医療環境において外部電源でクレードル (部品番号 CR0078-SC1009BWR) を使用する場合は、フェライトコア (同梱物) を次のように電源ケーブル上に取り付けます。

1. フェライトコアを開き、電源ケーブルの電源ポートから **5 インチ / 12.7cm (+/-1 インチ / 2.5cm)** のところに配置します。
2. 一度、フェライトコアの外周にケーブルを巻きつけ、このフェライトコアを閉じます。

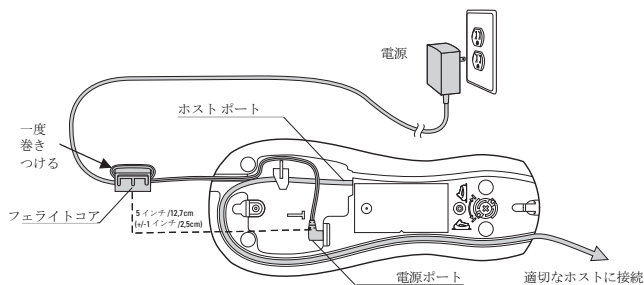

Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.  
<http://www.zebra.com>

Zebra および Zebra ヘッドグラフィックは、ZIH Corp の登録商標です。Symbol ロゴは、Zebra Technologies の一部門である Symbol Technologies, Inc. の登録商標です。

© 2014 Symbol Technologies, Inc.



72E-135794-02JA 改訂版 A - 2014 年 12 月

